IMAGENICS

AUDIO DISTRIBUTOR

BAD-250

取扱説明書

お買い上げ頂きありがとうございます。

BAD-250 は、バランス入力信号をバランス 4 出力とアンバランス 2 出力に分配するステレオ音声分配器です。

この取扱説明書をよくご覧になった上十分ご活用ください。

Ver 6.10

安全にお使いいただくために

本機は、安全に十分配慮して設計されています。しかし、誤った使い方をすると火災や感電などにより人身事故になることがあり危険です。事故を防ぐために次のことを必ずお守りください。

絵表示について

この取扱説明書には、安全にお使いいただくためのさまざまな絵表示をしてあります。
その表示を無視して、誤った取り扱いをする事によって生じる内容を次のように区分しています。
内容をよく理解してからお読みください。

⚠警告	この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡または重症を負う可能性がある事を示しています。	⚠注意	この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が怪我をしたり物的な損害を負う可能性がある事を示しています。

絵表示の意味(絵表示の一例です)

	注意（警告を含む）を促すものです。例えば は「感電注意」を示しています。
	禁止行為を示すものです。例えば は「分解禁止」を示しています。
	行為を強制したり指示したりするものです。例えば は「プラグを抜くこと」を示しています。

⚠警告	
本機は日本国内専用です。交流１００Ｖ、５０Ｈｚ・６０Ｈｚの電源でご使用ください。指定以外の電源を使用すると、火災の原因になることがあります。交流２００Ｖ系の電源でご使用になられる場合は、当社営業窓口にご相談ください。	
電源コードを傷つけないでください。電源コードを加工したり、傷つけたり、重いものをのせたり、引っ張ったりしないで下さい。また、熱器具に近づけたり加熱したりしないで下さい。火災や感電の原因となることがあります。万一電源コードが傷んだら、当社サービス窓口に修理をご依頼ください。	
内部に水や異物を入れないでください。火災や感電の原因となることがあります。万一、水や異物が入ったときは、すぐに本体の電源スイッチを切り電源プラグをコンセントから抜き、当社サービス窓口にご相談ください。	
本機から煙や異音がでる、異臭がするなどの異常な状態で使用を続けると、火災や感電の原因になることがあります。異常が発生したら直ちに電源を切り、電源プラグをコンセントから抜いて当社サービス窓口にご相談ください。	
雷が鳴りだしたら、電源プラグに触れないでください。 感電の原因となることがあります。	
直射日光の当たる場所や、湿気、ほこり、油煙、湯気の多い場所には置かないでください。 上記のような場所に置くと、火災や感電の原因になることがあります。	
通風孔をふさがないでください。他の機器や壁、家具、ラック面との間にはすき間をあけてください。布などをかけたり、じゅうたんやふとんなど柔らかい物の上に置いたりして、通風孔をふさがないでください。放熱をよくするため、他の機器との間は少し離してください。ラックなどに入れる場合は本機とラック面、他の機器との間にすき間をあけてください。過熱して火災や感電の原因になることがあります。	

⚠注意	
安定した場所に設置してください。ぐらついた台の上や傾いたところなどに置くと、落下によりけがの原因になることがあります。	
長期間の使用において内部にほこりがたまると、火災や感電の原因となることがありますので定期的に内部の清掃をすることをお勧めします。当社サービス窓口にご相談ください。	
本機をご使用の際は、使用温湿度範囲をお守りください。保存される場合は保存温湿度範囲を守って保存してください。	
電源プラグの抜き差しはプラグの部分を持って行ってください。電源プラグを抜くときはコードを引っ張らずに、プラグの部分を持って抜き差ししてください。コードが傷つき火災や感電の原因になることがあります。	
濡れた手で電源プラグにさわらないでください。 感電の原因になることがあります。	
定期的に電源プラグのチェックをしてください。 電源コンセントにプラグを長期間差し込んだままにしておくと、その間にほこりやゴミがたまってきます。さらに空気中の水分などを吸湿すると、電気が流れやすくなるため(トラッキング現象)プラグやコンセントが炭化し、ときには発火の原因になることがあります。事故を防ぐため定期的に電源プラグがしっかりささっているか、ほこりがついていないかなどを点検してください。	
移動させるとき、長時間使わないときは電源プラグを抜いてください。 電源プラグを差し込んだまま移動させると、電源コードが傷つき、火災や感電の原因になることがあります。長期間使用しないときは安全のため、電源プラグをコンセントから抜いてください。差し込んだままにしていると火災の原因となることがあります。	
お手入れのときは、電源プラグを抜いてください。 電源プラグを差し込んだままお手入れすると、感電の原因になることがあります。	
万一、強制空冷用電動ファンが停止した場合は、直ちに使用を止め、当社のサービスを受けてください。内部が異常加熱し故障や火災の原因となる場合があります。	
分解、改造などをしないでください。感電の原因となることがあります。内部の点検や修理は当社のサービス窓口にご依頼ください。	

正常な使用状態で本機に故障が発生した場合は、当社は本機の保証書に定められた条件に従って修理いたします。但し、本機の故障、誤動作、不具合、あるいは停電などの外部要因により通信、録画、再生などにおいて利用の機会を逸したために生じた損害などの付随的損失の補償につきましては、当社は一切その責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。

目 次

安全にお使いいただくために ・・・・・ 1

前面パネルの説明 ・・・・・ 4

後面パネルの説明 ・・・・・ 4

XLR-3（male）, XLR-3（female）のピン説明 ・・・・・ 4

主な仕様 ・・・・・ 5

前面パネルの説明

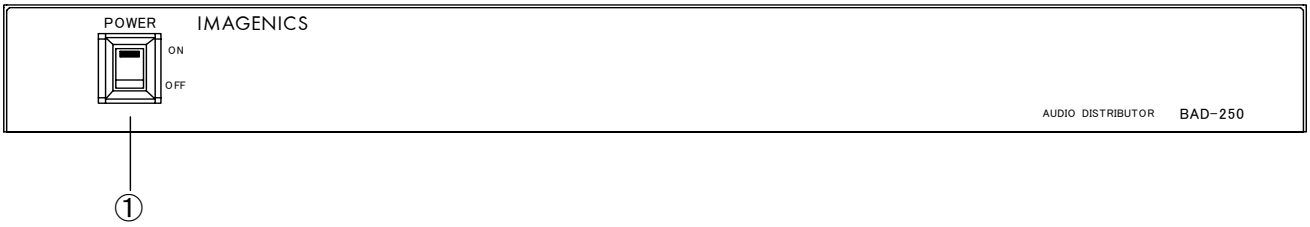

① 電源スイッチ（POWER）
電源コードをコンセントに差し、このスイッチを ON 側にすることにより、電源表示(緑のランプ)が点灯し電源が入ります。

後面パネルの説明

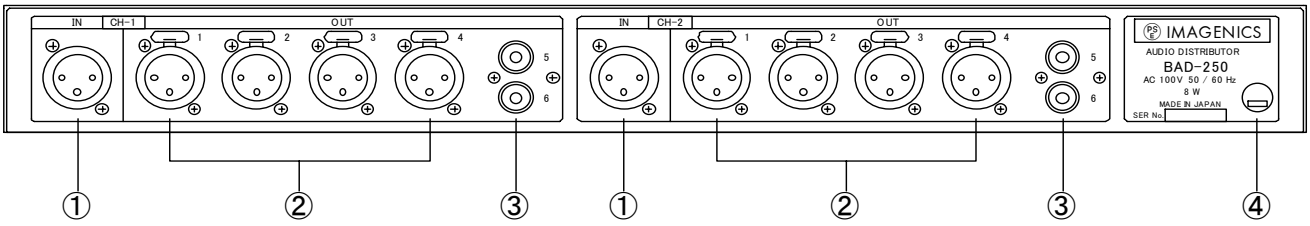

① バランス入力端子（INPUT　CH-1・CH-2　BALANCE）
CH-1・CH-2 の平衡入力です。コネクタは XLR-3（オス）です。

② バランス出力端子（OUTPUT　CH-1・CH-2　BALANCE）
CH-1・CH-2 各 4 系統の平衡分配出力です。コネクタは XLR-3（メス）です。

③ アンバランス出力端子（OUTPUT　CH-1・CH-2　UNBALANCE）
CH-1・CH-2 各 2 系統の不平衡分配出力です。コネクタは RCA ピンジャックです。

④ 電源入力
AC 100 V（50 Hz・60 Hz）に接続します。

XLR-3（male），XLR-3（female）のピン説明

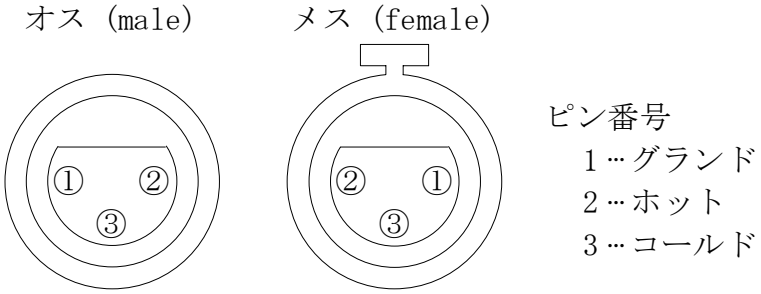

ピン番号
1…グランド
2…ホット
3…コールド

（注意）BAD-250 は電子バランス方式を採用していますので、トランスで変換した時のように
アンバランスに（グランドとコールドをショートする）して使用できません。

主な仕様

入力	＋4 dBm 600 Ω 平衡 2 チャンネル XLR-3（male）
最大入力	+19 dBm
平衡出力	＋4 dBm 600 Ω 平衡 2 チャンネル 4 分配出力 XLR-3（female）
不平衡出力	-10 dBu（10 kΩ以上負荷時） 150 Ω 不平衡 2 チャンネル 2 分配出力（RCA ピンジャック）
周波数特性	20 Hz～20 kHz±0.5 dB 以内 10 Hz～100 kHz＋0.5 ～ －2 dB 以内
S／N	平衡出力 90 dB 以上 不平衡出力 80 dB 以上
歪率	0.008%以下（1 kHz 時）
クロストーク	平衡出力 90 dB 以上 不平衡出力 80 dB 以上（各 1 kHz 時）
電源	AC 100 V （50 Hz・60 Hz）
消費電力	約 8W
質量	約 3.6 kg
動作温湿度範囲	0 ℃ ～ 40 ℃ 20 % RH ～ 90 % RH （結露なきこと）
保存温湿度範囲	-20 ℃ ～ 70 ℃ 20 % RH ～ 90 % RH （結露なきこと）
外形寸法	幅 422 mm 高さ 44 mm 奥行 250 mm （突起物は含まない）
付属品	EIA 1U ラックマウント金具

- 本書の著作権はイメージニクス株式会社に帰属します。本書の内容の一部または全部をイメージニクス株式会社から事前に承諾を得ることなく複製、改変、引用、転載することを禁止します。
- 本書の内容について、将来予告なしに変更することがありますので、予めご了承下さい。
- 本書の内容については、万全を期して作成しましたが、万一誤り、記載もれなどお気づきの点がありましたら、ご連絡下さい。
- 本機の使用を理由とする損害、逸失利益等の請求につきましては、上記にかかわらず、いかなる責任も負いかねますので、予めご了承下さい。
- 本機のハードウェアに対して、リバースエンジニアリング等の手法によって内部を解析し利用することを禁止します。
- 乱丁本、落丁本の場合はお取換え致します。弊社までご連絡下さい。

仕様及び外観は予告なく変更することがありますのであらかじめ御了承ください。

製造元　　イメージニクス株式会社

お問い合わせは下記営業本部または営業所までおねがいします。

本社　技術本部　〒182-0022　東京都調布市国領町 1-31-5
TEL 042-440-7811　FAX 042-440-7812

営業本部　〒150-0043　東京都渋谷区道玄坂 1-16-7 ハイウェービル 6F
TEL 03-3464-1401　FAX 03-3477-2216

大阪営業所　〒534-0025　大阪市都島区片町 2-2-48 MID 京橋ビル 3F
TEL 06-6354-9599　FAX 06-6354-9598

福岡営業所　〒812-0013　福岡市博多区博多駅東 1-18-25　第 5 博多偕成ビル 3F
TEL 092-483-4011　FAX 092-483-4012

この印刷物は再生紙と環境にやさしい植物油インキを使用しています。

1110O